

Olly[©]

Soft toy speaker

User manual


Olly - article nr: 1625027



flow
AMSTERDAM



How to start...



- 1 Connect the speaker to the power supply / Charge the speaker completely
- 2 Place the speaker inside Ollie
- 3 Push  to turn the speaker on
- 4 Connect your phone to the speaker by bluetooth (**Flow BT Speaker**)
- 5 Play all the music you like
- 6 Push **SET** to turn on the light (push multiple times for different modes)
- 7 No inspiration for any music? Go to spotify and play our playlists on **Flow Amsterdam**

Content

English	4
Nederlands	5
Deutsch	6
Danish	7
Español	8
Français	9
Italiano	10
Magyar	11
Norsk	12
Polski	13
Portuguese	14
Slovenský	15
Suomi	16
Svenska	17

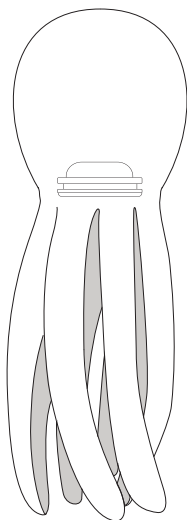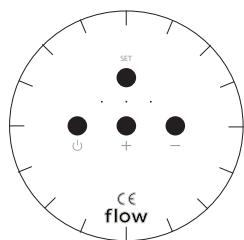

Buttons



1. Switch the light on or off by pressing the power button for three seconds.
2. Press the button briefly to pause or resume the song.



1. Connect the speaker with your phone via Bluetooth (**Flow BT Speaker**).
2. You can switch the music on and off on the speaker.



Keep the plus and minus buttons pressed to turn the volume up or down.




Press the plus and minus buttons briefly to switch songs.

SET

1. Press the SET button to switch on the light.
2. Press the SET button again to switch modes.


Light

Press the SET button to switch between light options.




Mode 1

Softly dimmed white light




Mode 2

Bright white light




Mode 3

Changing colours: the colour changes to the beat of the music.



Mode 4

One colour: press SET to maintain a colour from mode 3.



Mode 5

Light off

Olly - Soft toy bluetooth speaker

Flow Amsterdam stuffed musical animal for children. Hang the speaker from the pram, for example, or place it in the playpen. You can play any kind of music with your phone. If you don't know what to play, check out our Spotify account (**Flow Amsterdam**) and select one of our playlists.

Details



Power source	Rechargeable battery (Lithium)
Input	DC 3.7V 500mA Including USB cable
Battery duration	3 - 5 hours

Battery

When the battery is almost dead, the speaker will beep repeatedly. Charge the speaker with the USB cable included.

Safety information

- Read these instructions before using the song companion.
- Do not disassemble the product.
- Do not use the product in water.
- Clean the speaker with a soft, damp cloth. Do not use chemical cleaning agents. Remove the speaker from the stuffed animal to clean it.
- Wash the stuffed animal according to the washing label on the stuffed animal.

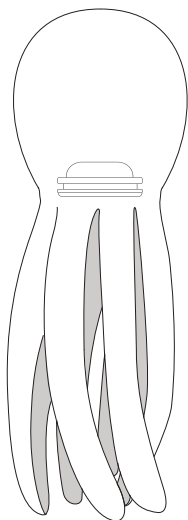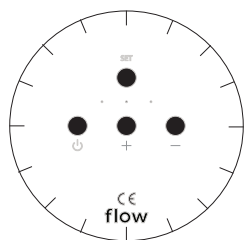

Knoppen uitleg



1. Zet de lamp aan of uit door de knop drie seconden ingedrukt te houden.
2. Druk kort op de knop om een nummer te pauzeren of hervatten.



1. Maak op uw telefoon bluetooth verbinding met de speaker (**Flow BT Speaker**).
2. U kunt nu muziek aanzetten op de speaker.



Houdt de toetsen ingedrukt om het geluid harder of zachter te zetten.




Druk de plus en min toetsen kort in om van nummer te wisselen.

SET

1. Druk op de knop om de lamp aan te zetten.
2. Druk nogmaals om van modus te wisselen.


Lamp uitleg

Druk op de knop SET om te wisselen tussen licht opties.



Zacht gedimd wit licht

Modus 1




Fel wit licht

Modus 2




Kleur verandering, het licht verkleurd op de maat van de muziek.

Modus 3



Specifieke kleur, druk op SET om een kleur uit modus 3 aan te houden.

Modus 4



Lamp uit

Modus 5

Olly - Muziekknuffel

Flow Amsterdam muziekknuffel voor kinderen.

Hang de speaker bijvoorbeeld aan de kinderwagen of leg hem in de box. Via uw telefoon kunt u alle soorten muziek afspelen. Even geen inspiratie? Kijk dan op ons Spotify account (**Flow Amsterdam**) en speel onze afspeellijsten af.

Algemene informatie



Energiebron	Oplaadbare batterij (Lithium)
Input	DC 3.7V 500mA Inclusief USB kabel
Batterijduur	3 - 5 uur

Batterij

Wanneer de batterij bijna leeg is, piept de speaker herhaaldelijk. Opladen door middel van de bijgeleverde USB kabel.

Veiligheidsinformatie

- Lees deze instructies voor het gebruik van de muziekknuffel.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik het product niet in het water.
- Maak de speaker schoon met een zachte vochtige doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen. Haal de speaker uit de knuffel om deze schoon te maken.
- Was de knuffel volgens het waslabel op de knuffel.

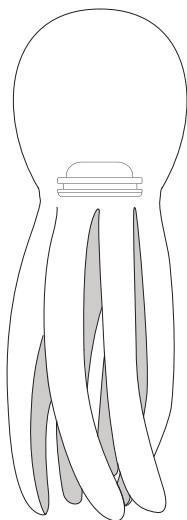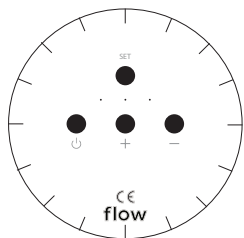

Erklärung der Tasten



1. Schalten Sie die Lampe ein oder aus, indem Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt halten.
2. Drücken Sie die Taste kurz, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.



1. Stellen Sie über Ihr Handy eine Bluetooth-Verbindung mit dem Lautsprecher (**Flow BT Speaker**) her.

2. Sie können jetzt Musik über den Lautsprecher abspielen.



Halten Sie die Plus- und Minustaste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.




Drücken Sie kurz die Plus- und Minustaste, um den Song zu ändern.

SET

1. Drücken Sie die **SET**-Taste, um die Lampe einzuschalten.
2. Drücken Sie erneut, um den Modus zu wechseln.


Erläuterung der Lampe

Drücken Sie die **SET**-Taste, um zwischen den Lichtoptionen zu wechseln.



Weiches, gedimmtes weißes Licht

Modus 1




Helles weißes Licht

Modus 2




Farbwechsel, das Licht ändert die Farbe im Takt der Musik.

Modus 3



Spezifische Farbe, drücken Sie **SET**, um eine Farbe aus Modus 3 zu halten.

Modus 4



Lampe aus

Modus 5

Olly - Musik-Kuscheltier

Flow Amsterdam Musik-Kuscheltier für Kinder. Hängen Sie den Lautsprecher zum Beispiel an den Kinderwagen oder stellen Sie ihn in den Laufstall. Über Ihr Smartphone können Sie alle Arten von Musik abspielen.

Keine Inspiration? Dann werfen Sie einen Blick auf unseren Spotify-Account (**Flow Amsterdam**) und spielen Sie unsere Playlists ab.

Allgemeine Informationen



Energiequelle	Wiederaufladbarer Akku (Lithium)
Input	DC 3.7V 500mA Inklusive USB- Kabel
Akkulaufzeit	3 - 5 Stunden

Akku

Wenn der Akku fast leer ist, piept der Lautsprecher mehrfach. Laden Sie ihn über das mitgelieferte USB-Kabel auf.

Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie das Musik-Kuscheltier verwenden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Wasser.
- Reinigen Sie den Lautsprecher mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Nehmen Sie den Lautsprecher aus dem Kuscheltier, um ihn zu reinigen.
- Waschen Sie das Kuscheltier gemäß dem Waschetikett auf dem Kuscheltier.

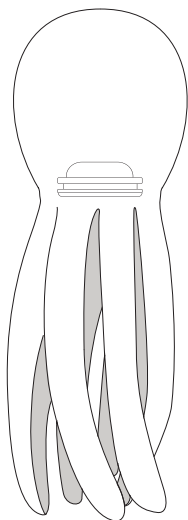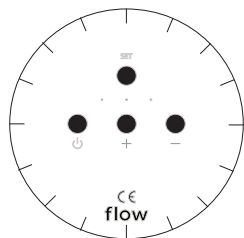

Knapper



1. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen i 3 sekunder.

2. Tryk kort på knappen for pause eller genoptage sangen.



1. Tilslut højttaleren til din telefon via Bluetooth (**Flow BT Speaker**).

2. Du kan tænde og slukke for musikken på højttaleren.



Tryk og hold plus- og minus-knapperne nede for at øge eller sænke lydstyrken.



Tryk kort på plus- og minus-knapperne for at skifte mellem sange.

1. Tryk på **SET**-knappen for at tænde lyset.

2. Tryk på **SET**-knappen igen for at skifte tilstand.

SET


Lys

Tryk på **SET**-knappen for at skifte mellem lysindstillinger.



Tilstande 1

Hvidt dæmpet blødt lys




Tilstande 2

Bright hvidt lys




Tilstande 3

Ændring af farver: farven skifter i takt til musikken.



Tilstande 4

En farve: tryk på **SET** for at opretholde en farve fra tilstand 3.



Tilstande 5

Sluk lyset

Olly - Sangkammerat

Flow Amsterdam proppet med musikalsk dyr til børn. Hæng højttaleren på fx barnevognen, eller anbring den på kravlegården. Du kan afspille enhver form for musik med din telefon. Hvis du ikke ved, hvad du vil spille, så tjek din Spotify-konto (**Flow Amsterdam**) og vælg en af vores afspilningslister.

Detaljer



Strømkilde	Genopladeligt batteri (Litium)
Input	DC 3.7V 500mA
Batteriets varighed	Inkluderet USB-kabel 3 - 5 timer

Batteri

Når batteriet næsten er død, bipper højttaleren gentagne gange. Oplad højttaleren med det medfølgende USB-kabel.

Sikkerhedsoplysninger

- Læs disse instruktioner, før du bruger sangkammeraten.
- Du må ikke skille Produktet ad.
- Du må ikke bruge produktet i vand.
- Rengør højttaleren med en blød, fugtig klud. Du må ikke bruge kemiske rengøringsmidler. Fjern højttaleren fra det udstoppede dyr for at rengøre det.
- Vask det udstoppede dyr i henhold til vaskemærket på det udstoppede dyr.

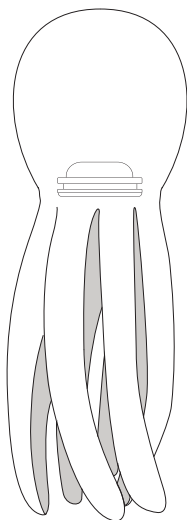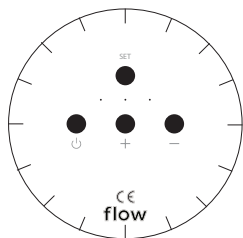

Explicación de los botones



1. Encienda o apague la lámpara pulsando y manteniendo pulsado el botón durante tres segundos.
2. Pulse brevemente el botón para pausar o reanudar una pista.



1. En el teléfono, conecte Bluetooth al altavoz (**Flow BT Speaker**).
2. Ahora puede activar la música en el altavoz.



Mantenga pulsados los botones + y - para subir o bajar el volumen.




Presione brevemente los botones + y - para cambiar el número



1. Pulse el botón SET para encender la lámpara.
2. Pulse de nuevo para cambiar de modo.


Explicación de la lámpara

Presione el botón **SET** para alternar entre las opciones de luz.



Modus 1

Suave luz blanca atenuada




Modus 2

Luz blanca brillante




Modus 3

Cambio de color, la ligera decoloración al ritmo de la música.



Modus 4

Color específico, pulse **SET** para mantener un color desde el nivel 3.



Modus 5

Lámpara apagada

Olly - Peluche Flow Ámsterdam para niños

Cuelgue el altavoz en la silla de paseo o colóquelo en el corral. Puede reproducir todo tipo de música en su teléfono. ¿Sin inspiración por un tiempo? Eche un vistazo a nuestra cuenta de Spotify (**Flow Amsterdam**) y reproduzca nuestras listas de reproducción.

Información general



Fuente de alimentación	Batería recargable (litio)
Entrada	DC 3.7V 500mA Incluye cable USB
Duración de la batería	3 - 5 horas

Batería

Cuando la batería está baja, el altavoz emite pitidos repetidamente. Cargue utilizando el cable USB suministrado.

Información de seguridad

- Lea estas instrucciones antes de usar el peluche.
- No desmonte el producto.
- No utilice el producto en agua.
- Limpie el altavoz con un paño suave y húmedo. No utilice detergentes químicos. Retire el altavoz del peluche para limpiarlo.
- Lave el peluche de acuerdo con la etiqueta de cera del peluche.

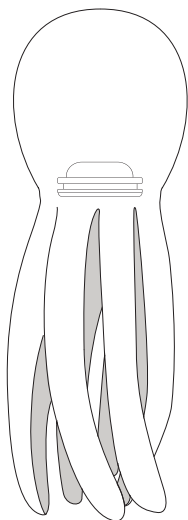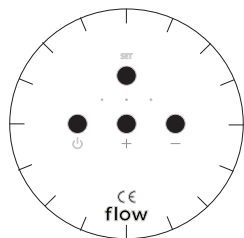

Explication des boutons



1. Allumez ou éteignez la lampe en appuyant sur le bouton pendant trois secondes.

2. Appuyez brièvement sur le bouton pour mettre en pause ou relancer une piste.



1. Connectez le haut-parleur (**Flow BT Speaker**) à votre téléphone via Bluetooth.

2. Vous pouvez désormais écouter de la musique sur le haut-parleur.



Maintenez les touches plus et moins enfoncées pour monter ou baisser le volume.



Appuyez brièvement sur les touches plus et moins pour changer de piste.


SET

1. Appuyez sur le bouton SET pour allumer la lampe.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour changer de mode.


Explication de la lampe

Appuyez sur le bouton SET pour basculer entre les options d'éclairage.



Lumière blanche tamisée

Mode 1




Lumière blanche vive

Mode 2




Changement de couleur, la lumière change de couleur au rythme de la musique.

Mode 3



Couleur spécifique, appuyez sur SET pour garder une couleur du mode 3.

Mode 4



Lampe éteinte

Mode 5

Olly - Peluche Musicale

Peluche Musicale Flow Amsterdam pour les enfants. Suspendez le haut-parleur par exemple dans la poussette ou placez-le dans le parc pour bébé. Vous pouvez écouter tous les types de musique via votre téléphone.

Vous manquez d'inspiration ? Jetez alors un coup d'œil sur notre compte Spotify (**Flow Amsterdam**) et écoutez nos listes de lecture.

Informations générales



Source d'énergie	Batterie rechargeable (Lithium)
Entrée	CC 3.7V 500mA
Autonomie	Câble USB inclus 3-5 heures

Batterie

Le haut-parleur émettra plusieurs bips sonores lorsque la batterie est presque vide. Chargement via le câble USB fourni.

Informations de sécurité

- Lisez ces instructions avant d'utiliser la peluche musicale.
- Ne démontez pas le produit
- N'utilisez pas le produit dans l'eau.
- Nettoyez le haut-parleur avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques. Sortez le haut-parleur de la peluche pour le nettoyer.
- Lavez la peluche conformément à l'étiquette de lavage sur la peluche.

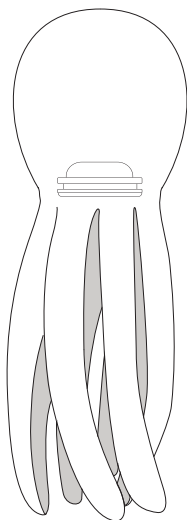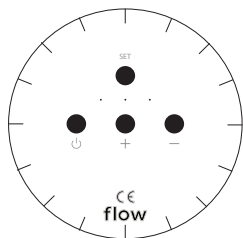

Spiegazione dei pulsanti



1. Accendere o spegnere la lampada tenendo premuto il pulsante per tre secondi.
2. Premere brevemente il pulsante per mettere in pausa o riprendere.



1. Sul telefono, collegare il Bluetooth al vivavoce (**Flow BT Speaker**).
2. Ora è possibile attivare la musica sul vivavoce



Tenere premuti i pulsanti più e meno per aumentare o diminuire il volume.




Premere brevemente i pulsanti più e meno per cambiare la canzone.

SET

1. Premere il pulsante **SET** per accendere la lampada.
2. Premere di nuovo per cambiare modalità.


Spiegazione della lampada

Premere il pulsante **SET** per cambiare tra un'opzione di illuminazione e l'altra.



Modalità 1

Luce bianca anabbagliante




Modalità 2

Luce bianca accecante




Modalità 3

Cambio di colore, la luce cambiano il colore sul ritmo della musica.



Modalità 4

Colore specifico, premere su **SET** per mantenere un colore dalla modalità 3.



Modalità 5

Lampada spenta

Olly - Peluche con musica

Flow Amsterdam è il peluche con musica per bambini. Ad esempio, appendere il vivavoce al passeggino o metterlo nella scatola. È possibile riprodurre qualsiasi tipo di musica dal telefono. Nessuna ispirazione per un po'? Potete vedere il nostro account Spotify (**Flow Amsterdam**) e giocare le nostre playlist.

Informazioni generali



Fonte di energia	Batteria ricaricabile (Litio)
Input	DC 3.7V500mA Cavo USB incluso
Durata della batteria	3-5 ore

Batteria

Quando la batteria è quasi scarica, il vivavoce emette ripetuti segnali acustici. Ricarica tramite il cavo USB in dotazione.

Informazione di sicurezza

- Leggere le presenti istruzioni prima di utilizzare il peluche con musica.
- Non smontare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in acqua.
- Pulire il vivavoce con una tela morbida e umida. Non utilizzare detergenti chimici. Togliere il vivavoce dal peluche per pulirlo.
- Lavare il giocattolo peluche secondo l'etichetta di lavaggio sullo stesso.

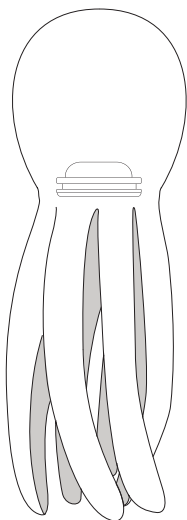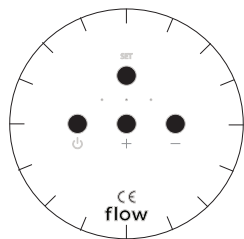

Gombok



1. A fény be- és kikapcsolásához tartsa a gombot lenyomva három másodpercen át.
2. A dal szüneteltetéséhez nyomja meg a gombot röviden.



1. Maak op uw telefoon bluetooth verbinding met de speaker (**Flow BT Speaker**).
2. U kunt nu muziek aanzetten op de speaker.



Tartsa a plusz és mínusz gombot lenyomva a hangerő növeléséhez, illetve csökkentéséhez.



Ha másik dalra szeretne ugrani, akkor nyomja meg a plusz vagy a mínusz gombot röviden.

SET


1. Nyomja meg a SET (beállítás) gombot a fény kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a SET (beállítás) gombot újra egy másik mód kiválasztásához.

Fény


Nyomja meg a **SET** (beállítás) gombot a fény opció kiválasztásához.



Lassan tompuló fehér fény



Világos fehér fény



Változó színek: a fény a zene ritmusához igazodva változik.



Egy szín: nyomja meg a **SET** (beállítás) gombot, ha szeretné megtartani a 3. mód színét.



Fény kikapcsolása

Olly – Zenélő plüss

Flow Amsterdam kitömött zenélő plüssállat gyerekeknek. Helyezze el a hangszórót a babakocsiban vagy például a járókában. A telefonja segítségével bármilyen zenét lejátszhat. Ha nem tudja mit hallgatna szívesen, akkor vessen egy pillantást a Spotify fiókunkra (**Flow Amsterdam**) és válasszon ki egy lejátszási listát onnan.

Jellemzők



Áramforrás	Újratölthető akkumulátor (Lítium)
Teljesítmény	DC 3.7V 500mA USB kábel mellékelve
Akkumulátor játékidő	3 - 5 óra

Akkumulátor

Amikor a hangszóró közel jár a teljes lemerüléséhez, akkor az többször is pityegni fog. A hangszórót a mellékelt USB kábellel töltsse.

Biztonsági tudnivalók

- Olvassa el az útmutatót a zenélő plüss használata előtt.
- Ne szerelje szét a terméket.
- Ne használja az eszközt víz közelében.
- A hangszórót tisztításakor egy puha és nedves ruhát használjon. Ne használjon vegyi tisztítóanyagot. Tisztítás során távolítsa el a hangszórót a plüss állatból.
- A plüss állatot a rajta található mosási utasításoknak megfelelően tisztítsa meg.

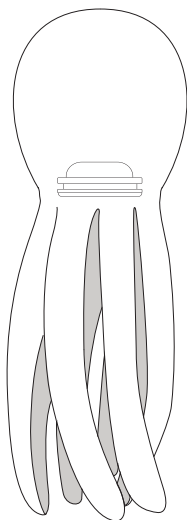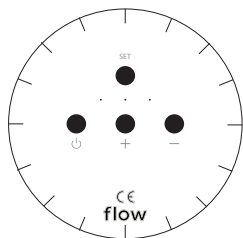

Knapper



1. Slå av eller på lyset ved å trykke på knappen i tre sekunder.
2. Gjør et raskt trykk på knappen for å pause eller fortsette sangen.



1. Koble høyttaleren til telefonen din via Bluetooth (**Flow BT Speaker**).
2. Du kan slå musikken til høyttaleren av og på.



Hold pluss- og minusknappene nede for å skru volumet opp eller ned.




Trykk raskt på pluss- og minusknappene for å bytte sang.

SET

1. Trykk på **SET**-knappen for å slå på lyset.
2. Trykk på **SET**-knappen igjen for å bytte modus.


Lys

Trykk på **SET**-knappen for å veksle mellom lysalternativer.



Modus 1

Mykt nedtonet hvitt lys




Modus 2

Sterkt hvitt lys




Modus 3

Skiftende farger: fargen endrer seg i takt med musikken.



Modus 4

En farge: trykk **SET** for å bevare en farge fra modus 3.



Modus 5

Lys av

Olly – Sangvenn

Flow Amsterdam musikalsk kosedyr for barn. Du kan for eksempel henge høyttaleren fra barnevognen eller legge den i lekegrinden. Du kan spille hvilken som helst musikk med telefonen din. Hvis du ikke vet hva du skal spille, sjekk ut vår Spotify-konto (**Flow Amsterdam**) og velg en av spillelistene våre.

Detaljer



Strømkilde	Oppladbart batteri (litium)
Inngangsnivå	DC 3.7V 500mA
Batteriets varighet	USB-kabel er inkludert 3 - 5 timer

Batteri

Når batteriet nesten er tomt vil høyttaleren pipe gjentatte ganger. Lad høyttaleren med USB-kabelen som er inkludert.

Sikkerhetsinformasjon

- Les disse instruksjonene før du bruker sangvennen.
- Ikke ta produktet fra hverandre.
- Ikke bruk produktet i vann.
- Rengjør høyttaleren med en myk, fuktig klut. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler. Fjern høyttaleren fra kosedyret for å rengjøre det.
- Vask kosedyret i henhold til vaskemerket på kosedyret.

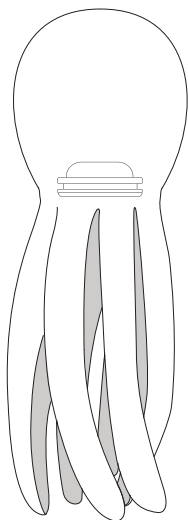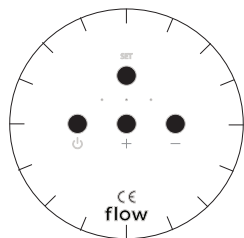

Przyciski



1. Włącz lub wyłącz światło, naciskając przycisk przez trzy sekundy.
2. Naciśnij krótko przycisk, aby wstrzymać lub wznowić ścieżkę.



1. Podłącz głośnik do swojego telefonu za pomocą Bluetooth (**Flow BT Speaker**).
2. Możesz włączyć i wyłączyć muzykę na głośniku.



Przytrzymaj przyciski plus i minus, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.




Naciśnij krótko przyciski plus i minus, aby przełączyć ścieżki.

SET

1. Naciśnij przycisk SET, aby włączyć światło.
2. Naciśnij ponownie przycisk SET, aby przełączyć tryby.


Światło

Naciśnij przycisk SET, aby przełączać się między opcjami światła.



Tryb 1

Delikatnie przyciemnione białe światło




Tryb 2

Jasne białe światło




Tryb 3

Zmiana kolorów: kolor zmienia się w rytm muzyki.



Tryb 4

Jeden kolor: naciśnij SET, aby zachować kolor z trybu 3.



Tryb 5

Wyłącz światło

Olly – Towarzysz piosenki

Wypchane zwierzę muzyczne dla dzieci Flow Amsterdam. Przykładowo, zawiesz głośnik na wózku lub umieść go w kojcu. Możesz odtwarzać dowolną muzykę za pomocą swojego telefonu. Jeśli nie wiesz, co odtwarzać, sprawdź nasze konto Spotify (**Flow Amsterdam**) i wybierz jedną z naszych list odtwarzania.

Szczegóły



Zródło mocy	Bateria wielokrotnego ładowania (litowa)
Wejście	DC 3,7V 500 mA
	Razem z kablem USB
Czas działania baterii	3 - 5 godzin

Bateria

Gdy bateria jest prawie wyczerpana, głośnik będzie powtarzać sygnał dźwiękowy. Naładuj głośnik za pomocą dołączonego kabla USB.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj te instrukcje przed użyciem towarzysza piosenki.
- Nie demontuj produktu.
- Nie używaj produktu w wodzie.
- Wyczyść głośnik miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących. Wyjmij głośnik z wypchanego zwierzęcia, aby go wyczyścić.
- Wypierz wypchane zwierzę zgodnie z zamieszczoną na nim etykietą.

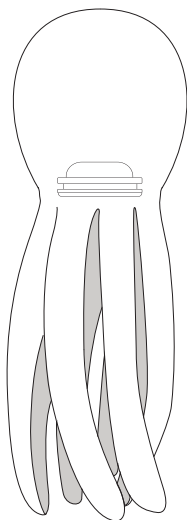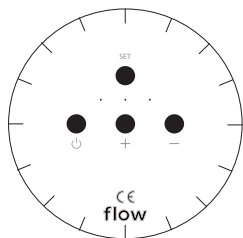

Botões



1. Ligue ou desligue a luz premindo o botão durante três segundos.
2. Prima o botão brevemente para pausar ou retomar a música.



1. Ligue o alto-falante ao seu telefone através do Bluetooth (**Flow BT Speaker**).
2. Pode ligar e desligar a música no alto-falante.



Mantenha os botões de mais e menos premidos para aumentar ou diminuir o volume.




Prima os botões mais e menos brevemente para alternar entre as músicas.

SET

1. Prima o botão SET para ligar a luz.
2. Prima o botão SET novamente para mudar os modos.


Luz

Prima o botão **SET** para alternar entre as opções de luz.




Meia-luz branca

Modo 1




Luz branca brilhante

Modo 2




Cores alternadas: a cor muda de acordo com a batida da música.

Modo 3



Uma cor: prima **SET** (definir) para manter uma cor do modo 3.

Modo 4



Luz apagada

Modo 5

Olly – Companheiro musical

Bicho de peluche musical da Flow Amsterdam para crianças. Pendure o alto-falante no carrinho de bebê, por exemplo, ou coloque-o no parque. Pode reproduzir qualquer tipo de música com o seu telefone.

Se não sabe o que reproduzir, confira a nossa conta Spotify (**Flow Amsterdam**) e selecione uma de nossas listas de reprodução.

Detalhes



Fonte de alimentação	Bateria recarregável (Lítio)
Entrada	CC 3,7V 500mA Inclui cabo USB
Duração da bateria	3 - 5 horas

Bateria

Quando a bateria estiver quase descarregada, o alto-falante emitirá um bipe repetidamente. Carregue o alto-falante com o cabo USB incluído.

Informação de segurança

- Leia estas instruções antes de usar o companheiro musical.
- Não desmonte o produto.
- Não utilize o produto em água.
- Limpe o alto-falante com um pano macio e húmido. Não utilize produtos químicos de limpeza. Retire o alto-falante do bicho de peluche para limpá-lo.
- Lave o bicho de peluche de acordo com a etiqueta de lavagem dele.

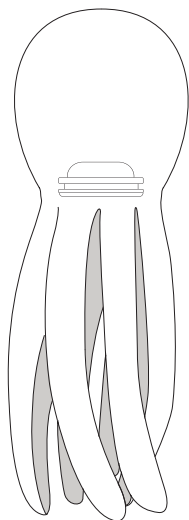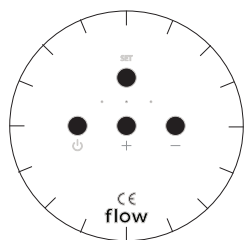

Tlačidla



1. Svetlo zapnete/vypnete podržaním tlačidla na 3 sekundy.
2. Krátkym stlačením tlačidla skladbu zastavíte alebo opätovne spustíte.



1. Reproduktor prepojíte s telefónom za použitia Bluetooth (Flow BT Speaker).
2. Hudbu môžete vypnúť a zapnúť priamo na reproduktore.



- Zvýšenie či zníženie hlasitosti vykonáte stlačením tlačidla plus (+) alebo mínus (-).



- Skladby môžete prepínať pomocou krátkého stlačenia tlačidiel plus (+) alebo mínus (-).

SET

1. Stlačením tlačidla „SET“ zapnete svetlo.
2. Opätovným stlačením tlačidla „SET“ prepnete medzi jednotlivými režimami.


Svetlo

Stlačením tlačidla „SET“ prepínate medzi možnosťami osvetlenia.



Mód 1

Jemne stlmené biele svetlo




Mód 2

Jasnú biele svetlo




Mód 3

Meniace sa farby: farba sa mení podľa rytmu hudby.



Mód 4

Jednotná farba: stlačením tlačidla SET pre úpravu farby z režimu 3.



Mód 5

Vypnúť svetlo

Olly – hudobný spoločník

Flow Amsterdam – vypchaté hudobné zvieratko pre deti. Reproduktor môžete zavesiť napríklad na kočík alebo ho vložiť priamo do postielky. Hudbu potom podľa ľubovôle prehráte pomocou vášho telefónu.

Pokiaľ práve neviete, čo si pustiť, pozrite sa na náš Spotify účet (**Flow Amsterdam**) a vyberte si jeden z našich playlistov.

Detaily



Zdroj energie	Dobijacie batérie (Lítiová)
Vstup	DC 3.7V 500mA
Výdrž batérie	Vrátane USB kábla 3 - 5 hodín

Batérie

Keď je batéria takmer vybitá, reproduktor opakovane zapípa. Reproduktor opätovne nabijete za použitia priloženého USB kábla.

Bezpečnostné informácie

- Pred použitím hudobného spoločníka si najskôr prečítajte tieto pokyny.
- Produkt nerozoberajte.
- Nepoužívajte produkt v blízkosti vody.
- Vyberte reproduktor z vypchatého zvieraťa a vyčistite ho mäkkou vlhčenou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické prostriedky.
- Vypchaté zviera (bez reproduktora) vyperte podľa informácií uvedených na štítku, ktorý je jeho súčasťou.

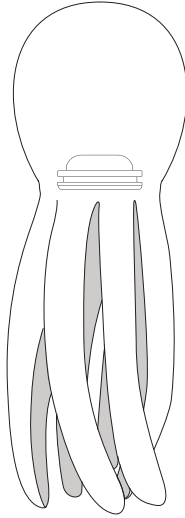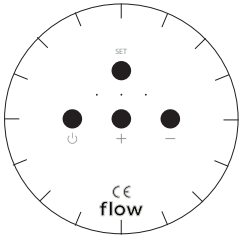

Nappulat



1. Laita valo päälle tai pois päältä painamalla nappia kolmen sekunnin ajan.
2. Napauta nappia pysäyttääksesi tai jatkaaksesi laulun.



1. Yhdistä kaiutin kännykkäsi Bluetoothin kautta (**Flow BT Speaker**).
2. Voit käynnistää ja sammuttaa musiikin kaiuttimesta.



Paina plus- tai miinusnappia pohjassa nostaaksesi tai laskeaksesi äänenvoimakkuutta.



Napauta plus- tai miinusnappia vaihtaaksesi kappaletta.

SET

1. Paina SET-nappia laittaaksesi valon päälle.
2. Paina SET-nappia uudelleen vaihtaaksesi tilojen välillä.


Valo

Paina SET-nappia vaihtaaksesi valovaihtoehtojen välillä.



Tila 1

Hieman himmennetty valkoinen valo




Tila 2

Kirkas valkoinen valo




Tila 3

Vaihda väriä: väri vaihtuu musiikin tahdin mukaan.



Tila 4

Yksi väri: paina SET pitääksesi värin 3 asetuksesta.



Tila 5

Valo pois

Olly – Laulu kumppani

Flow Amsterdam musikaalinen pehmolelu lapselle. Laita kaiutin roikkumaan esimerkiksi lastenvaunuihin tai leikkikehään. Voit valita mitä vain musiikkia puhelimestasi.

Jos et tiedä, mitä soittaisit, katso meidän Spotify käyttäjä (**Flow Amsterdam**) ja valitse yksi meidän soittolistoistamme.

Tiedot



Virtälähde	Ladattava patteri (Litium)
Sisääntulo	DC 3.7V 500mA
Akun kesto	Sisältää USB kaapelin 3 - 5 tuntia

Akku

Kun akku on melkein tyhjä, kaiutin piippaa jatkuvasti. Lataa kaiutin paketissa tulleella USB kaapelilla.

Turvallisuustietoja

- Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Älä pura tuotetta.
- Älä käytä tuotetta vedessä.
- Puhdista kaiutin pehmeällä, nihkeällä rätillä. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita. Poista kaiutin pehmolelusta pesun ajaksi.
- Pese pehmolelu siinä olevan pesulapun mukaisesti.

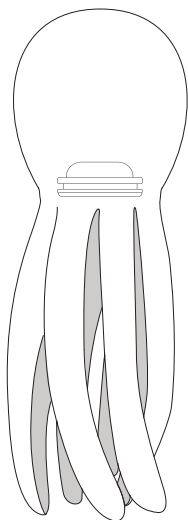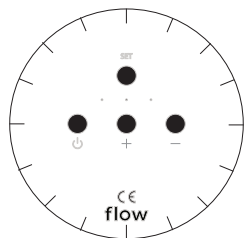

Knappar



1. Tänd eller stäng av lampen genom att trycka på knappen i tre sekunder.
2. Tryck på knappen snabbt för att pausa eller fortsätta spela låten.



1. Koppla högtalaren till din telefon via Bluetooth (**Flow BT Speaker**).
2. Du kan sätta på och stänga av musiken på högtalaren.



Håll plus- och minusknapparna intryckta för att höja eller sänka volymen.



Tryck snabbt på plus- och minusknapparna för att byta låt.

SET

1. Tryck på SET-knappen för att tända lampen.
2. Tryck på SET-knappen igen för att växla läge.

Belysning

Tryck på SET-knappen för att växla mellan ljuslägen.




Läge 1

Mjukt dimmat vitt ljus



Läge 2

Skarpt vitt ljus



Läge 3

Skiftande färger: färgen ändras i takt med musiken.



Läge 4

En färg: tryck på SET för att behålla en färg från läge 3.



Läge 5

Ljus av

Olly – Song companion

Flow Amsterdam musikaliskt gosedjur för barn. Häng exempelvis högtalaren på vagnen, eller ställ den i lekstugan. Du kan spela valfri musik från din telefon. Om du inte vet vad du ska spela upp, kolla in vårt Spotify-konto (**Flow Amsterdam**) och välj en av våra spellistor.

Specifikationer

Strömkälla	Laddningsbart batteri (Litium)
Ineffekt	DC 3.7V 500mA
Batteritid	Inklusive USB-kabel 3 - 5 timmar

Batteri

När batteriet är nästan uttömt piper högtalaren om och om igen. Ladda högtalaren med den inkluderade USB-kabeln.

Säkerhetsinformation

- Läs dessa anvisningar innan du använder sångkompisen.
- Demontera inte produkten.
- Använd inte produkten i vatten.
- Rengör högtalaren med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel. Ta ut högtalaren från gosedjuret för att rengöra den.
- Tvätta gosedjuret enligt tvättdappen på gosedjuret.

flow
AMSTERDAM

www.flowamsterdam.com

flow
AMSTERDAM

Production and distribution:
Flow Amsterdam B.V.
Madridstraat 10
1175RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

